15 SEW 全国保守サービスネットワーク

	サービスショップ名	所在地	TEL	FAX
1	北都電機㈱	〒 063-0832 北海道札幌市西区発寒 12 条 12-2-50	011-663-8321	011-663-8389
2	阿部電機工業所	〒 004-0812 北海道札幌市清田区美しが丘 2条 9-5-17	011-883-3960	011-883-3995
3	三菱製紙エンジニアリング㈱	〒 039-1161 青森県八戸市大字河原木字青森谷地 3	0178-29-2571	0178-29-2788
4	*何平電機工業	〒 017-0054 秋田県大館市字松館 34番地 1	0186-43-2133	0186-49-1003
5	(有)須賀電機	〒 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇 5-9-20	022-232-5404	022-232-5407
6	㈱坂口伝導工機	〒 963-8041 福島県郡山市冨田町字若木下 40 番地	0249-34-5002	0249-34-5024
7	オリックス・ファシリティーズ㈱	〒 971-8122 福島県いわき市小名浜字林の上 8-8	0246-54-6291	0246-52-1102
8	㈱真砂電機製作所	〒 941-0071 新潟県糸魚川市大野 1327	0255-52-0568	0255-52-8730
9	協和工業㈱	〒 273-0018 千葉県船橋市栄町 2-10-2	0474-31-5525	0474-31-5529
10	㈱ニエカワ設備	〒 111-0051 東京都台東区蔵前 4-18-6 NB ビル 6F	03-5820-1401	03-5820-1402
11	術石井電機工業所	〒 211-0068 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 2-72	044-711-2333	044-711-2337
12	街菱広電機	〒 412-0048 静岡県御殿場市板妻 37-50	0550-89-8110	0550-88-2320
13	㈱栄和	〒 431-1103 静岡県浜松市湖東町 5837-1	053-486-3950	053-486-3960
14	㈱竹村電機	〒 381-0024 長野県長野市南長池 449	026-241-4112	026-241-4113
15	昭栄産業(株)	〒 920-0058 石川県金沢市示野中町 1 丁目 205 番地	076-223-2311	076-223-2322
16	(有)たちばな製作所	〒 490-1107 愛知県あま市森 7 丁目 13 番地 5	052-443-6446	052-443-6454
17	福岡電機㈱	〒 575-0032 大阪府四條畷市米崎町 2番 4号	072-879-4622	072-877-1991
18	㈱明西エンジニアリング	〒 578-0911 大阪府東大阪市中新開2丁目4番7号	072-967-3400	072-967-3401
19	ダルマテック(株)	〒 578-0905 大阪府東大阪市川田 4-7-3	072-960-3760	072-960-3766
20	㈱廣川電機製作所	〒 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口 634	079-422-6305	079-421-0107
21	マルマ機工(株)	〒 712-8055 岡山県倉敷市南畝 7-5-4	086-455-7559	086-455-7590
22	(有)ミカサ	〒 731-5116 広島県広島市佐伯区八幡 1-2-25	082-928-7616	082-927-2295
23	㈱野村工電社	〒 755-0065 山口県宇部市浜町 2 丁目 3 番 19-1 号	0836-31-0601	0836-21-6102
24	(有)清洋	〒 752-0912 山口県下関市王司川端 1 丁目 6-23	0832-48-2644	0832-48-2644
25	新電設備工業㈱	〒 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町 357番地	0896-58-2138	0896-58-6836
26	高野電機工業(株)	〒 774-0015 徳島県阿南市才見町藤田前 15-1	0884-22-2540	0884-22-5514
27	㈱電修舎	〒 849-0936 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田 880 番地	0952-34-5321	0952-34-5325
28	* 大進(株)	〒 870-0914 大分県大分市日岡 2 丁目 8 番地 11	0975-56-2141	0975-58-4570
29	野田電機工業㈱	〒 870-0108 大分県大分市三佐 6-2-68	097-521-6190	097-522-2784

^{*:}サービス協力ショップ(弊社または弊社の指定する者と協同でサービス業務を実施する。)

15.1 土曜日待機サービス


土曜日に限り、電話による待機サービスを行っています(祝日、年末年始、GW、夏季休暇を除く)。お困りの際は下記番号までご連絡ください。

なお、納入品に関するお問い合わせについては、製品の銘板にある製造番号と形式をお知らせください。

TEL: 090-3250-7505

CAD データ、取扱説明書、英文資料のダウンロード

http://www.sew-eurodrive.co.jp

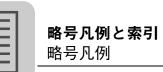

16 略号凡例と索引

16.1 略号凡例

α	ラジアル荷重がかかる角度	0
f ₁	高度ファクタ (= ギヤ減速機の定格熱容量を計算するための補正ファクタ)	-
F _A	アキシアル荷重	kN
F _F	ピーク負荷ファクタ	-
F _R	ラジアル荷重	N
F _{R1}	HSS へかかるラジアル荷重(軸の肩からの距離を提示する必要があります)	kN
F _{R2}	LSS へかかるラジアル荷重(軸の肩からの距離を提示する必要があります)	kN
F _S	サービスファクタ = $M_{N2} / M_{K2} = P_{N1} / P_{K1}$	-
F _{S min}	アプリケーション固有のサービスファクタ	-
F _{start}	始動ファクタ	-
f _z	追加ファクタ	-
η	効率	-
H	設置高度(海抜)	m
HSS	入力軸	-
<u>i</u>	減速比	-
i _{ex}	正確な減速比	-
i _N	公称減速比	-
LSS	出力軸	-
L _{h min}	最低要求ベアリング寿命	h
M _{K1}	入力トルク	kNm
M _{K1 max}	ピーク入力トルク(= LSS のピーク運転トルク)	kNm
M _{K2}	出力トルク (= LSS の運転トルク)	kNm
M _{K2 max}	ピーク出力トルク(= LSS のピーク運転トルク)	kNm
M _{K2 zul}	許容ピーク出力トルク	kNm
M _M	モータ定格トルク	kNm
M _{N2}	ギヤ減速機定格トルク	kNm
n ₁	入力軸回転速度(HSS)	1/min
n ₂	出力軸回転速度(LSS)	1/min
n _M	モータ回転速度	1/min
P _{K1}	HSS の運転出力	kW
P _{K1 max}	HSS のピーク運転出力	kW
P _{K1 zul}	HSS の許容されるピーク運転出力	kW
P _{K2}	LSSの運転出力	kW
P _M	モータ定格出力	kW
P _{N1}	ギヤ減速機定格出力 (HSS に基づく)	kW
P _T	実際の周囲条件下でのギヤ減速機の熱容量	kW
P _{TH}	定義された周囲条件下でのギヤ減速機の定格熱容量	kW

略号凡例と索引

16.2 索引

BS	128
С	
CCV	
E	
ET	91
н	
HSST	386
I.	
IEC- モータアダプタ SEW- モータ取り付けに関する情報	110
寸法表	
L	
LSST	389
M	
MA	130
0	
OAC	
OAP	
OH	
OWC	
OWP	108
S SEW EUROPPINE	
SEW-EURODRIVE グループ	e
システム	
製品	
V	
▼ Vベルトドライブ	133
ア	
, アキシアル荷重	68
圧力スイッチ	
I	
エアブリーザ	90
t	
・ オーバーヘッド・マウンティング	12
オイルエクスパンションタンク	
寸法表	
説明オイルドレンプラグ	91
オイルトレンテックオイルヒータ	90
機能	120
ギヤ減速機始動のための最低温度	
構造	
····· 寸法表	
ヒータ容量	120

オイルレベルグラス	
構造	90
オイルレベルゲージ	
寸法表	
オイル診断	
オプション18, 125, オプションの付属品の記号	14/
オフションの下属品の記号 温度スイッチ /NTB	
温度スイッチ /TSK	
温度センサ PT100	
温度ファクタ	
カ	
	4.0
回転方向環境条件	
垠児米汁	14
+	
キー付き中実出力軸	
キー無し中実軸、寸法表	
キー無し中実出力軸	20
キー溝	
構造	
寸法表	390
キー溝付き中空出力軸 ギヤ	
ギヤ減速機外部の保護	10 22
ギヤ減速機始動のための最低温度	32 122
ギヤ減速機の固定23,	
ギヤ減速機の選定	
強制潤滑	15
強制潤滑の付属品	92
強制潤滑ファクタ	64
2	
空冷式強制潤滑ユニット	
構造	116
サイズ :	
寸法表	427
接続	118
空冷ユニット	
構造	
サイズ :	
寸法表 接続	
組込型冷却システム	114
水冷カートリッジ	100
水冷カバー	
グリース	
ታ	
•	
形式記号	20
ギヤ減速機 潤滑ユニット	
月月ユーット フランジカップリング	∠ະ ວວ
傾斜および揺動取付	45
傾斜取付	42



略号凡例と索引

_	\neg
ᅑ	⊏
ᅏ	·J

検油棒	
構造90	
寸法表475	5
_	
	0
合成油	
- 一成//	
構造の特徴10	
高度ファクタ63	
鉱物油	
効率 54	_
梱包	
	_
サ	
サービスファクタ55	5
シ	
•	_
シーリンググリース:89	9
シーリングシステム25	
軸配列37	
始動ファクタ58	3
シャフトエンドポンプ	
寸法表404	
説明92	
取付位置93	
重要な注意事項147	
重量147	
重量データ18	
出力回転速度17	
出力軸19	
出力軸、寸法表389	9
シュリンクディスク	
構造21	
寸法表392	
潤滑15, 74	
潤滑個所の位置27	
潤滑油一覧表77	
潤滑油注入量 M178	
潤滑油注入量 M285	
潤滑油注入量 M380	
潤滑油注入量 M487	
潤滑油注入量 M5 と M682	
潤滑油の選択75	5
状態監視136	
使用分野10	
診断ユニット DUO10A140	
診断ユニット DUV30A142	2
振動診断142	2
振動センサ144	4
7	
	_
水平ハウジング、寸法表385	b
水冷カートリッジ	_
構造100	
水質102	
寸法表414	
冷却水の種類103	3

水冷カバー	
 構造	98
寸法表	413
水冷式強制潤滑ユニット	
構造	
寸法表	422
接続	111
水冷ユニット	
構造	
サイズ	
寸法表	
スイングベース 構造	
構垣	
スプライン中空出力軸	590
構造	22
寸法表	
スプライン中実出力軸	00 .
構造	20
スプラッシュ潤滑	
寸法表、オプション	372
寸法表、垂直ギヤ減速機、取付姿勢 M5	316
寸法表、水平ギヤ減速機、取付姿勢 M1	
寸法表、直立ギヤ減速機、取付姿勢 M4	340
t	
- 製品グループ	7
製品説明	
選定表	
選定要領	
y	
·	40
騒音レベル	18
チ	
中空軸ギヤ減速機	146
中空軸ギヤ減速機の相手軸	
中空軸ギヤ減速機の場合のギヤ減速機固定	
長期保管防錆	32
7	
, 定格出力	13
定格熱容量	
.	
塗装	
塗装仕様	31
ドライウェルシーリングシステム	
取付姿勢	
取付面 トルク	
トルクアーム	13
ドルファーム 構造	125
寸法表	
ナ 	
内部の保護	32



入	、力軸	19
	、力軸、寸法表	
\wedge	、力軸回転速度	13
/\	\	
/\	ヽウジング	1/
, ·	ヽヮヮヮヮ ヽウジングのボア	202
/ \	ハソングのホア	302
/\	バックストップ440, 443	
	構造	128
	寸法表	440
	設計	129
	 説明	
ĸ	・	10
\sim	`ソノヘトツノ、	40
风	夏転可能なギヤ減速機	12
Ł	•	
_		
	ピーク負荷ファクタ	
標	票準防錆	32
_	_	
フ		
フ	ファン	
	構造	96
	寸法表	
<i>1</i> -1		
1/1	大属品	90
	†属品の記号	18
フ	7 ランジ	
	B14- 中空軸付きフランジ取付 /F	436
	B14- 田主軸付き ノフランW付 /F	435
	B14- 中実軸付きフランジ取付 /F	435
	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438
	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F	438 437
	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F 構造	438 437 126
	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F	438 437 126
フ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F 構造	438 437 126
フ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F 構造 寸法表435 プランジカップリング	438 437 126 , 437
フ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F 構造 寸法表435 プランジカップリング 構造	438 437 126 , 437
フ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F 構造435 7ランジカップリング 構造 寸法	438 437 126 , 437 127
フ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F 構造 寸法表435 プランジカップリング 構造	438 437 126 , 437 127
フ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F 構造435 7ランジカップリング 構造 寸法	438 437 126 , 437 127
^	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F 構造435 プランジカップリング 構造 寸法 寸法表	438 437 126 , 437 127
^	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F	438 437 126 , 437 127 146 439
<u>へ</u> べ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F	438 437 126 , 437 127 146 439
<u>へ</u> べ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F	438 437 126 , 437 127 146 439
<u>へ</u> べ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F	438 437 126 , 437 127 146 439
<u>へ</u> べ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F	438 437 126 , 437 127 146 439
へべべホ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5 B5- 中実軸付きフランジ取付 /F	438 437 126 , 437 127 146 439
へべ べ ホ保	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 127 146 439 135 15
へべ べ ホ保保	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 127 146 439 135 15
へべ べ ホ保保	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 127 146 439 135 15
へべ べ ホ保保	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 127 146 439 135 15
へべ べ ホ保保補 メ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 127 146 439 15 2, 33 15
へべべ、ホ保保補 メ 銘	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 127 146 439 15 2, 33 15
へべべ、ホ保保補 メ 銘	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 127 146 439 15 2, 33 15
へべ べ ホ保保補 メ銘メ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 127 146 439 15 2, 33 15
へべ べ ホ保保補 メ銘メモ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 127 146 439 15 2, 33 15
へべ べ ホ保保補 メ銘メモ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 146 439 135 15 2, 33 32 17
へべ べ ホ保保補 メ銘メモ	B5- 中空軸付きフランジ取付 /F-B5	438 437 126 , 437 146 439 135 15 2, 33 32 17

モータポンプ	
サイズ :	95
構造	
寸法表	
モニタリングオプション	17
그	
輸送条件	32
ユニバーサルハウジング、寸法表	384
油浴潤滑	15
3	
摇動取付	43
ラ	
・ ラジアル荷重	67
フンアル何里 ラジアル荷重の計算	07
ノンドル何里の引昇	00
レ	
冷却	96
プロステース	
・パステーフ ・	116
空冷ユニット/OAC	

水冷ユニット /OWC	
小/中一 フト/OVV G	104



安全と保証に関するご確認事項

平素は SEW 製品をお引き立て賜り、誠にありがとうございます。

SEW 製品のご注文に際しましては、下記の内容についてご了承いただけます様よろしくお願い申し上げます。

製品の用途に ついて

当社製品は、一般工業用の汎用品として設計・製造されています。よって人命や財産に重大な影響が予想される用途にご使用の場合は、この点をご了承いただき、装置側に危険感知停止機構や緊急ブレーキなどの安全装置を必ず設置してください。また食品機械やクリーンルームなど、油分が厳禁である場合は、万一のオイル漏れに備えて、汚染防止対策を講じてください。

安全上のご注意

取扱説明書は事前によくお読みいただき、製品を正しくお取扱いください。また、関連する法規や規格、安全規則を遵守してください。

製品の保証条件

保証期間中にある製品が当社の責により故障した場合は、下記の条件にて当社の判断 でその製品を無償修理するか代品を提供致します。

ただし、離島やこれに準ずる遠隔地への出向修理が必要な場合は交通費は有償とします。また、海外においては SEW グループの保守ネットワークが現地作業を代行致します。ただし、保守ネットワーク外の国や地方における運転は保証対象外となりますので事前にご確認ください。

1. 保証期間

出荷後 18ヶ月間または使用開始後 12ヶ月間のいずれか短い方と致します。

2. 保証範囲

保証範囲は当社製品に限定致します。

いかなる場合においてもお客様側で発生した、製品の修理や交換にかかわる付帯作業費(出張費、輸送費、部品費、リース費等の一切を含む)は保証範囲外と致します。また、操業停止による逸失利益など二次的な損失についても範囲外と致します。

3. 免責事由

次に該当する場合は、保証の対象から除外するものと致します。

- 1) 故障の原因が当社製品以外の事由による場合。
- 2) お客様にて分解や修理、改造が行われた場合。
- 3) 製品の据付や保守管理が正しくなかったり、人為的誤操作があった場合。
- 4) 機種選定に誤りがあったり、カタログや相互に合意した条件を外れる運転が あった場合。
- 5) オイルシールやベアリング等の消耗部品に生じる自然劣化に対する場合。
- 6) 当社出荷当時の科学、技術水準では予見できなかった事由による場合。
- 7) 天災、火災、塩害、ガス害や電圧異常などがあった場合。


製品の仕様変更

カタログに掲載の製品は、改良その他の目的で予告無く仕様を変更する場合があります。ご検討の際は念のため事前にご確認されることをお勧めします。

製品納入時のお願い


製品が到着したら輸送中の事故が無いか直ぐに点検願います。万一、製品に損傷があった場合は運送便のドライバーに確認を求めてください。



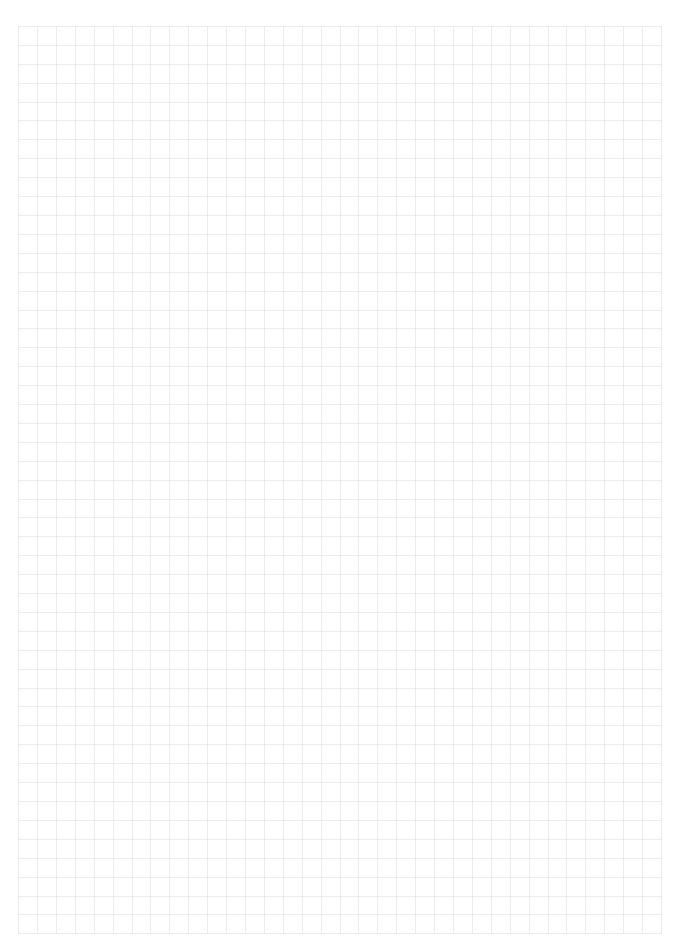





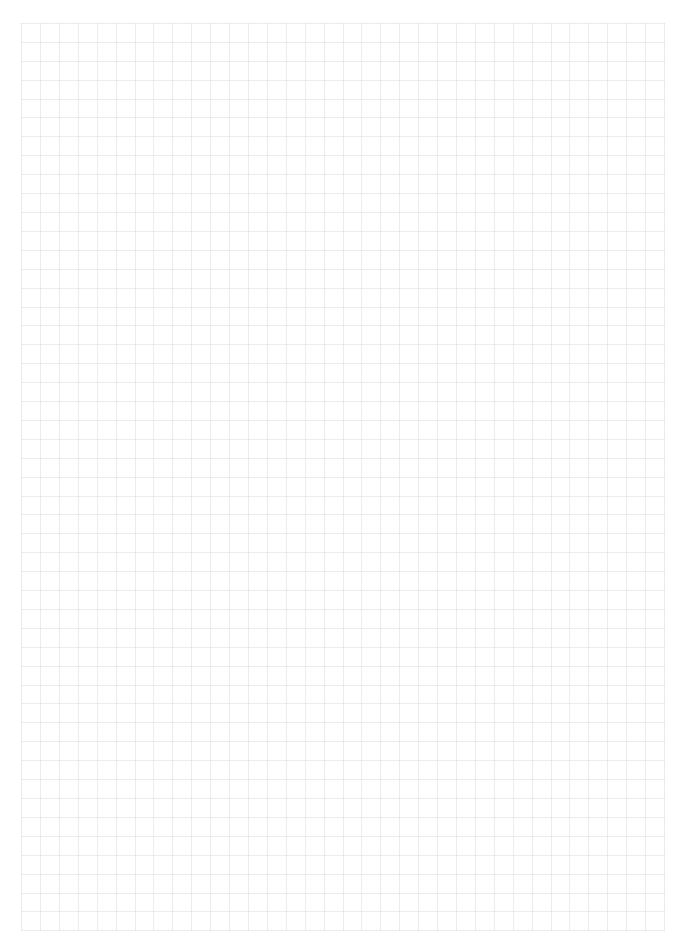



お問合せ窓口と会社概要



東京(営)エリア

浜松(営)エリア

大阪(営)エリア

福岡(営)エリア

技術、修理、販売、その他全般のお問合せ窓口

● 東京営業所

〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-3 ルネパルティーレ汐留5F TEL 03-5408-0521 FAX 03-5408-7550 tokyo@sew-eurodrive.co.jp

● 浜松営業所

〒438-0818 静岡県磐田市下万能250-1 TEL 0538-37-4237 FAX 0538-37-3814 hamamatsu@sew-eurodrive.co.jp

● 大阪営業所

〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10F TEL 06-6444-8330 FAX 06-6444-8338 osaka@sew-eurodrive.co.jp

● 福岡営業所

〒810-0022 福岡市中央区薬院1-5-11 薬院ヒルズ5F C号 TEL 092-713-6955 FAX 092-713-6860 fukuoka@sew-eurodrive.co.jp

※ 営業時間 9:00~18:00。東京/大阪/福岡営業所の昼休憩は11:45~12:45です。

● 生産拠点

● 本社工場

〒438-0818 静岡県磐田市下万能250-1 TEL.0538-37-3811 FAX.0538-37-3814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

● 京都工場

〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番11 (けいはんな学研都市)

●会社概要

エスイーダブリューオイロドライブ・ジャパン株式会社(SEWジャパン)

SEW-EURODRIVE JAPAN CO.,LTD.

設立:1985年

● 資 本 金: 12億円(SEW-EURODRIVE 100%出資)

● 代表取締役: Wolfram Opitz

● 従業員数:約80名

● 営業品目:モータ、ギヤモータ、ギヤ減速機の組立販売

SEW製品の輸入販売、保守サービス

● 取 得 認 証: ISO9001

本社工場



ドイツ本社とグループ

SEW-EURODRIVE GmbH&Co KG

● 設 立: 1931年

本 社:ドイツ ブルッフザール市代表取締役: Jürgen Blickle、Rainer Blickle


● 製 造 工 場:ドイツ、フランス、アメリカ、ブラジル、中国に12工場

組立工場: 49カ国 79工場従業員数: 約16,000名

● 売 上 高: 約25億ユーロ(2013年度)

ブルッフザール本社(ドイツ)



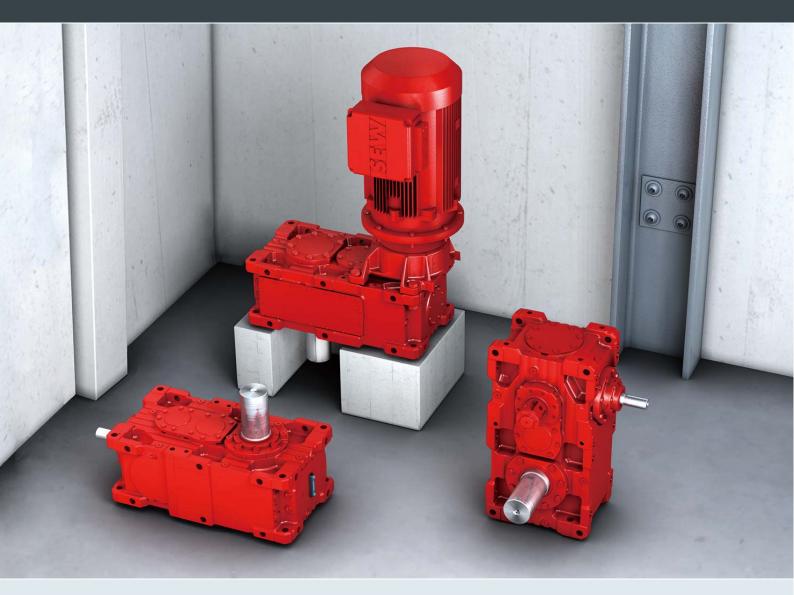

SEW-EURODRIVE is right there for you:



販売店